PÓLIZA DE GARANTÍA

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN NO. 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO. SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO, DE MÉXICO, C.P. 54090

> R.F.C. DEN-830809-J15, R.N.I.E. 92920-00-8 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23

www.nakazaki.com.mx

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

- DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES. S.A. DE C.V. Se compromete a reparar el producto sin costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por Distribuidora de Encendedores, S.A. de C.V.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Para adquirir partes y refacciones acudir al domicilio descrito al principio.
- Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada y llenada por la tienda, iunto con el producto en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. D AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN INDUSTRIAL VALLEJO SAN PABLO XALPA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60- R.F.C. DEN-830809-J15 R.N.I.E. 92920-00-8	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA	
PRODUCTO: RADIO RELOJ DESPERTADOR FM CON LÁMPARA Y BASE DE ACOPLAMIENTO PARA REPRODUCTOR DE AUDIO (iPod, iPhone)	SERIE No.:	
MARCA: iTrak by Encore Technology	MODELO: 4495	
NOMBRE DEL CLIENTE:		
DIRECCIÓN:		
FECHA DE COMPRA:		

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.



RADIO RELOJ DESPERTADOR FM CON LÁMPARA Y BASE DE ACOPLAMIENTO PARA REPRODUCTOR DE AUDIO (iPod. iPhone)



modelo 4495

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN # 61. PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO. SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090 R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8

TELS.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23 www.nakazaki.com.mx

ESPECIFICACIONES TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 120V~ 60Hz 50W 3V TT (2 BATERÍAS TIPO "AA")



Consumo de energía por unidad de tiempo en operación del aparato: 13.19800 Wh Consumo de energía por unidad de tiempo en espera del aparato (standby): 0.42118 Wh FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO: RADIO RELOJ DESPERTADOR FM CON LÁMPARA Y

BASE DE ACOPLAMIENTO PARA REPRODUCTOR

DE AUDIO (iPod. iPhone)

MARCA: iTrak by Encore Technology MODELO:

4495

IMPORTADO POR: DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN # 61

PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO. SAN PABLO

XALPA. TLALNEPANTLA

ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090

TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23

www.nakazaki.com.mx

DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8

CHINA

PUERTO DE ENTRADA: ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MÉXICO

CONTIENE: 1 PIEZA

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 120V~ 60Hz 50W

3V TT (2 BATERÍAS TIPO "AA")

INCLUYE: **CONTROL REMOTO**

> iTrak by Encore Technology SIN MODELO ó CONTROL REMOTO SIN MARCA SIN MODELO.

> > **PELIGRO**

EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER

RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO

UN FOCO



R.F.C.:

MARCA

HECHO EN:



SEGURIDAD DEL LÁSER

La unidad emplea un láser. Sólo una persona de servicio calificada debe guitar la tapa o desarmar para reparar este dispositivo debido a que puede ocasionar una lesión del oio.

PRECAUCIÓN: ĹOS **AJUSTES** INTERVENCIONES, REPARACIONES CON PIEZAS AJENAS. U OTROS PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO.











El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.

ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO QUITAR LA TAPA FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERÍA DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO



La indicación de un rayo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaie peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS. MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HÚMEDOS.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.

• MALA CALIDAD DE RECEPCIÓN DE LA RADIO

La señal puede no ser suficiente. Intente cambiar la posición del cable de la antena de FM o de mover la unidad a una ubicación diferente.

NO HAY SONIDO DE ALARMA

Compruebe que ha ajustado la hora correcta de la alarma, y programar la alarma para despertarle (el símbolo de modo de despertar (s) se mostrará). Compruebe también que la unidad está en modo de espera antes de irse a dormir.

ALARMA NO AUDIBLE O MUY ALTO EL SONIDO

Asegúrese de que el control de volumen está ajustado al nivel correcto, antes de ir a la cama.

• NO HAY SONIDO / BAJO VOLUMEN DE LA FUENTE PROVENIENTE DEL AUXILIAR Compruebe que el control de volumen está en la fuente AUXILIAR.

• UN iPhone /iPod ACOPLADO NO SE CARGA

Compruebe que la unidad es alimentada desde la red. Si está alimentado con baterías de la unidad no se carga un iPod / iPhone.

ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE LA ALARMA RÁPIDAMENTE

En el modo standby, mantenga pulsada la tecla ALARMA 2/UP 1/DOWN o ALARMA (o AL1 / AL2 del control remoto) hasta que el símbolo de la alarma desaparece o aparece en la pantalla.

DORMIR CON MÚSICA

Con la función del sueño, usted puede disfrutar de su música favorita o la estación de radio para conciliar el sueño.

1. Durante su disfrute, pulse el botón SLEEP y el indicador de así como el temporizador se mostrará en la pantalla.

Pulse el botón SLEEP varias veces para ajustar el temporizador.

El tiempo disminuirá 90 a 10 min.

- 2. Cuando el momento del sueño deseado aparezca en la pantalla, lo dejamos aprox. 5 segundos y el tiempo de sueño se habrá guardado en la memoria. 3. Pulse el botón SLEEP para desactivar la función del sueño y el icono desaparece el indicador
- 4. Para detener la función de dormir con música antes del periodo programado, pulse / ALARMA OFF (b) (o el botón (b) del control remoto) y el indicador desaparecerá.



ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES		
Tensión de alimentación	CA	120 V ~ 60 Hz
	Baterías	3V (2 baterías tipo "AA" (no incluidas)
Rango de Frecuencia	FM	88-108 MHz
Consumo	50W	
	10W (Sin despertador luminoso)	

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Cualquier operación de limpieza se debe hacer después de que el aparato se haya enfriado completamente y este desconectado.

La superficie de la unidad se puede limpiar con un paño seco con cuidado. Nunca utilice productos abrasivos, paños abrasivos o disolventes químicos.

ELIMINACIÓN

- No tire del dispositivo en la basura doméstica. Observe las normas aplicables en la actualidad. En caso de duda, póngase en contacto con su centro de eliminación de desechos.
- No tire las pilas gastadas con la basura doméstica. Clasificar y desechar todas las baterías usadas a los contenedores de basura de materiales peligrosos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

NO HAY ALIMENTACIÓN

Compruebe que el cable de alimentación está conectado a la toma eléctrica.

• NO HAY RESPUESTA

Factores externos como la ESD (descarga electrostática) afectan a la unidad. Si es así, retire el cable de alimentación y todos los dispositivos de suministro de energía (como la fuente AUX, iPod y baterías de respaldo). Vuelva a conectar la unidad después de un minuto.

CONTENIDO DE INDICACIONES:

CONTROLES Y CONEXIONES
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
DISTRIBUCIONES DE LOS CONTROLES
PREPARACIÓN Y CONEXIONES
ELEGIR UN LUGAR DE INSTALACIÓN
CONECTAR EL CABLE ELÉCTRICO

BATERÍA DE RESERVA CONTROL REMOTO

ACTIVAR EL CONTROL REMOTO

CAMBIE LA BATERÍA GASTADA

PRECAUCIONES EN LAS BATERÍAS FUENTE DE ALIMENTACIÓN (CA)

AUDÍFONOS

ENCENDER O EN ESPERA

AJUSTE DE LA HORA

SELECCIONE UNA FUNCIÓN

AJUSTAR EL VOLUMEN

ESCUCHAR LA RADIO (FM)

CONTROL DE CAMBIO DE ESTACIONES

CAMBIO AUTOMÁTICO

MEJORAR LA RECEPCIÓN DE LA RADIO

ALMACENAR EMISORAS DE RADIO

SELECCIONAR EMISORA ALMACENADA

ENTRADA DE AUXILIAR / OPERACIÓN

REPRODUCCIÓN DE SONIDOS DE LA NATURALEZA

iPOD / iPHONE

INSERTAR EL ADAPTADOR EN LA ENTRADA

REPRODUCIR TU iPod / iPhone

CARGA DE TU iPod / iPhone

ATMOSFERA LUMINOSA

LÁMPARA DE LECTURA

SUSTITUIR EL FOCO

AJUSTE DE LA ALARMA

FIJAR LA HORA DE ALARMA

REPRODUCCIÓN DE SONIDO PARA LA ALARMA

APAGAR LA ALARMA

REPETIR LA ALARMA

DETENER LA ALARMA

PARA DESACTIVAR LA ALARMA COMPLETAMENTE

ACTIVACIÓN / DESACTIVACIÓN DE LA ALARMA RÁPIDAMENTE

PROGRAMAR TIEMPO DE SUEÑO


ESPECIFICACIONES

CUIDADO Y LIMPIEZA

INDICACIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE BATERÍAS

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

16

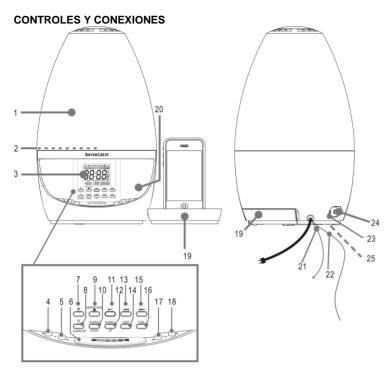

DERECHOS RESERVADOS

"Made for iPod" y "Made for iPhone" significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado específicamente para conectarse al iPod o iPhone, respectivamente, y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o el cumplimiento de las normas de seguridad vigentes.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle y el iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países.

ADVERTENCIA:

- Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad. El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras y no coloque objetos que contengan líquidos, como jarrones, se debe colocar sobre el aparato.
- La batería (pila o pilas o baterías) no debe ser expuesto a un calor excesivo como la luz solar, fuego o similares.

PRECAUCIÓN:

- Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente. Sólo sustituya con el mismo tipo o equivalente.
- Radiación láser invisible cuando el dispositivo está abierto. Evite la exposición al haz de láser.
- Si el cable o cordón flexible externo del aparato está dañado, deberá ser exclusivamente reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada con el fin de evitar un riesgo de peligro.

CONSEJOS

- Ajuste la intensidad de la luz con la que desea que se despierte como se describe en "lámpara de lectura".
- · Para que la alarma despertador sea únicamente luz, aiustar el volumen a 00.
- Durante los últimos 30 minutos antes de la hora de la alarma que ha establecido, el icono parpadea en la pantalla y la intensidad de la luz aumenta lentamente hasta el nivel establecido. Pulse el botón 1/DOWN ALARMA o ALARMA 2/UP en la unidad (o el botón AL1 / AL2 del control remoto) para confirmar la configuración. O esperar a que aproximadamente 7 segundos y la alarma se confirma automáticamente.

Nota:

Cuando suene la alarma, el nivel del volumen aumentará gradualmente.

Si desea utilizar la música de tu iPod / iPhone como la fuente de la alarma, seleccionar una canción y se reproducirá cuando llega la hora de alarma.

Si desea utilizar la música del AUXILIAR como la fuente de la alarma, debe encender el dispositivo y ajustarlo para que suene a la hora de la alarma.

APAGAR LA ALARMA

Cuando suene la alarma, el icono de alarma parpadeará y el icono de la fuente de alarma aparecerá en la pantalla.



REPETICIÓN DE LA ALARMA

Presione ligeramente el botón SNOOZE para interrumpir la alarma 2, y el icono de la ALARMA2 comenzara a parpadear para indicar que aún está activo. Dentro de los 9 minutos siguientes, la alarma suena otra vez.



DETENER LA ALARMA

Presione la tecla ALARM OFF (o el botón 🖰 del control remoto).

La alarma se detendrá v sonará de nuevo en 24 horas.

Para detener la alarma de luz: Pulse el botón 🔻 para apagarla y el icono 🤻 ya no parpadea.



PARA DESACTIVAR LA ALARMA COMPLETAMENTE

Pulse el botón 1/DOWN ALARMA o ALARMA 2/UP en la unidad (o el botón AL1 / AL2 del control remoto) para entrar en el modo de alarma.

Pulse el botón ➤ o ◄ repetidamente hasta que no haya fuentes de alarma que aparezcan en la pantalla.



REEMPLAZO DEL FOCO

El foco tiene que ser reemplazado si se funde o cuando vea que la salida de luz disminuve.

Reemplazar con un foco de halógeno de 40W, ya que sólo este puede proporcionar correcta intensidad de la luz.

Antes de reemplazar, espere a que la cubierta de la lámpara se enfríe y abra o cierre.

- 1. Gire la cubierta de la lámpara en la dirección de la flecha y tire de ella hacia arriba.
- 2. Desenrosque la lámpara fundida del socket
- 3. Atornille un foco de halógeno (40 W) en el socket de la lámpara.
- 4. Cubra la cubierta de la lámpara.



AJUSTE DE LA ALARMA FIJAR LA HORA DE ALARMA

La alarma debe ser configurada en modo de espera.

- 1. Pulse el botón 1/DOWN ALARMA o ALARMA 2/UP en la unidad (o AL1 / AL2 botón del control remoto), los dígitos de la hora empiezan parpadear.
- 2. Presione los botones » o M para ajustar la hora.



- 3. Pulse el botón 1/DOWN ALARMA o ALARMA 2/UP en la unidad (o el botón AL1 / AL2 del control remoto), y los dígitos de los minutos comenzaran a parpadear.
- 4. Presione los botones ➤ o ₩ para aiustar los minutos.
- 5. Pulse el botón 1/DOWN ALARMA o ALARMA 2/UP en la unidad (o el botón AL1 / AL2 del control remoto) para confirmar la ajustes.



CONFIGURACIÓN DE LA FUENTE DE ALARMA

La fuente de alarma incluye: ♠, ♠, ੳ, ੴ, ੴ, ੴ, ੴ y ★.

Para utilizar la función de encendido por la luz, pulse el botón * y aparece el icono *.



NOTA:

Este equipo es de Clase II o aparato con doble aislamiento eléctrico. Ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión a tierra de seguridad eléctrica.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


- 1. Leer, guardar y seguir estas instrucciones.
- 2. Guarde todas las advertencias.
- 3. El uso de los aparatos debe ser en climas moderados.
- 4. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños y personas con capacidades diferentes, sólo debe ser utilizado por personas que son capaces de utilizar el aparato con seguridad.
- 5. Mantenga el material de embalaje alejados de los niños. Existe un riesgo de asfixia.
- 6. Dado que la unidad puede calentarse durante la operación, asegúrese siempre de suficiente espacio (por lo menos 15 cm alrededor de 40 cm por encima y la cubierta de la lámpara) para la ventilación.
- 6. Solicite el servicio de personal calificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de alguna forma, si el cable de alimentación o enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona con normalidad, o se ha caído.
- 7. El aparato genera calor durante el trabajo. Nunca toque la cubierta de la lámpara hasta que se enfríe completamente.
- 8. Regularmente eliminar el polvo del interior del aparato con un paño seco, el polvo y el calor son un peligro potencial de incendio.
- 9. Nunca use el aparato con la pantalla de la lámpara si está dañada, rota o falta. 10. Si la intensidad de la luz no es lo suficientemente alta, le recomendamos mover el aparato cerca de la cama. Mantenga siempre el aparato por lo menos 40-50cm alejado de la cabeza.
- 11. Si comparte una habitación con otra persona, esta persona puede despertarse con la luz del aparato, a pesar de que esta persona está más alejado del aparato. Este fenómeno es el resultado de diferencias en la sensibilidad a la luz entre las personas.
- 12. Si comienza a tener problemas para despertarse de nuevo, esto es posiblemente debido a una disminución en la producción de luz de la lámpara que se produce después de algún tiempo. En ese caso, puede reemplazar el foco.
- 13. Consulte a su médico antes de usar el aparato si ha sufrido o está sufriendo de una grave depresión.
- 14. No utilice el aparato como un medio para reducir sus horas de sueño. El propósito del aparato es para ayudarle a levantarse con más facilidad y con energía. 15. Eliminación correcta de este producto. Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, sugerimos su reciclaje de forma responsable para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver el dispositivo utilizado, por favor use el regreso y los sistemas de recolecta o póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto. Se puede tomar este producto para el reciclaje con seguro ambiental.

DISTRIBUCIONES DE LOS CONTROLES

1.	FOCO DE HALÓGENO	(40W)
2.	ATMOSFERA LUMINOSA	(3 focos: verde, azul, rojo)
3.	DISPLAY, LCD o Pantalla	
4 y 5	BOTÓN −/ 🔆 +	(Ajuste del brillo de la lámpara)
6.	BOTÓN DORMITAR	(Hace una pausa cuando la alarma se apaga; en otra circunstancia, presione para activar y configurar los colores de la luz ambiental.)
7.	INTERRUPTOR (LÁMPARA) <mark></mark> ★	(Gire la lámpara para encendido y apagado; o lo que establece el sonido de la alarma, cambiar la función de encendido y apagado.)
8.	BOTÓN DE Ú/ALARMA /APAGADO	(Botón de apagado y encendido o detener la alarma)
9.	BOTÓN MEMORIA/TIEMPO	(Memoria de una estación al escuchar la radio; la pantalla en blanco para empezar a configurar el tiempo; detener la reproducción.)
10.	BOTÓN ALARMA1/ABAJO	(Para activar la alarma 1; en modo de espera, mantenga presionado para activar la alarma en encendido y apagado; bajar)
11.	BOTÓN►Ⅱ	(Iniciar o pausar la reproducción.)
12.	BOTÓN ALARMA 2/UP	(Activar la alarma 2; en modo de espera, mantenga presionado para activar la alarma 2/ subir)
13.	BOTÓN	(Saltar canciones en el iPod / iPhone; Buscar una estación de radio; Pulse para ajustar las horas y minutos).
14.	BOTÓN SLEEP (DORMIR)	(Activar la función del sueño; fijar la hora, mantenga presionado para seleccionar el modo de 12 horas o 24 horas.)
15.	BOTÓN >	(Saltar canciones en el iPod / iPhone; Buscar una estación de radio; Pulse para ajustar las horas y minutos).
16.	BOTÓN FUNC.	(Seleccionar una función)
17y18.	BOTÓN VOL - / VOL +	(Ajustar el nivel de sonido.)
19.	Para iPOD	
20.	SENSOR	(Punto Sensor del control remoto)
21.	SENSOR DE TEMPERATURA	(Extienda el cable del sensor y aleje de cualquier dispositivo que produce calor).

INSERTE EL ADAPTADOR EN EL ACOPLAMIENTO

Coloque el borde frontal del adaptador en el Acoplamiento, y luego presione el borde posterior de la abrazadera en el acoplamiento hasta que un leve "clic" se escuche lo que indicara que el adaptador se inserto correctamente.

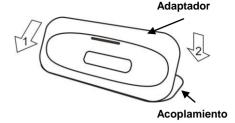

- Para quitar el adaptador, celebrará su lado derecho e izquierdo y tire de él hacia arriba.

REPRODUCIR TU iPod / iPhone

- 1. Cuando el iPod / iPhone se ha acoplado, pulse el botón FUNC repetidamente para seleccionar el iPod / iPhone. El icono aparecerá en la pantalla y la reproducción comenzara de forma automática.
- 2. Pulse el botón ► II para pausar o reanudar la reproducción.
- 3. Saltar pistas y Avance / retroceso rápido Presione: el botón » de la unidad o del control remoto para saltar al comienzo de la siguiente canción.

Presione el botón 🙀 de la unidad o el control remoto para saltar al comienzo de la canción anterior.

Mantenga presionado el botón → o н para el avance rápido o regresar la canción.

4. Pulse el botón de MEMORY / HORA / (o el botón ■ en el control remoto) para detener la reproducción.

CARGA TU iPod / iPhone

La unidad cargará de forma automática su iPod / iPhone (hasta que la batería está llena). Si la unidad sólo es alimentada por la batería de reserva, no se cargará su iPod / iPhone.

ATMOSFERA LUMINOSA

1. Pulse el botón SNOOZE (o botón de COLOR en el control remoto), el LED o FOCO se iluminará de forma automática y los colores del ciclo de la siguiente manera: azul>> rojo>> rojo + azul >> verde >> verde + azul >> verde+ rojo >> azul + rojo + verde 2. Cuando un color deseado aparece, presione el botón SNOOZE (o botón de COLOR en el control remoto) para confirmar el ajuste de color. 3. Para apagar la luz ambiental (atmosfera luminosa) presione el botón SNOOZE (o botón de COLOR en el control remoto) por tercera vez.

LÁMPARA DE LECTURA

- 1. Pulse el botón * para encender la lámpara.
- 2. Presione el botón BRILLO + / BRILLO- (o ※ ♥ / ※ en el control remoto) para ajustar la intensidad de la luz. El de símbolo ※ y el nivel de la intensidad se muestran en la pantalla. Si el nivel de luz no es suficientemente fuerte, encender una luz adicional.
- 3. Pulse el botón * otra vez para apagar la lámpara.

NOTA

Intensidad de la luz que ha establecido serán reconocidos automáticamente como la función para despertar.

SELECCIONAR UNA ESTACIÓN DE RADIO ALMACENADA

- Encienda la unidad cambie al RADIO modo
- Pulse el botón 1/DOWN ALARMA o ÁLARMA 2/UP (o el botón del control remoto MEM + / MEM-) para seleccionar una estación de radio.



OPERACIÓN DE LA FUNCIÓN AUXILIAR

Cualquier fuente de audio externo (auxiliar) (es decir, reproductor personal de CD o MP3) conectado a esta unidad puede ser reproducido y su sonido escucharse en la unidad.

- 1. Conecte el cable AUX IN en la entrada AUX IN en la unidad.
- 2. Conecte el otro extremo del cable al conector de salida de línea o conector de la fuente
- 3. Pulse el botón FUNC repetidamente para cambiar a la función AUXILIAR (AUXII)
- 4. Establezca su fuente de audio externa a la reproducción normal y ajustar su nivel de sonido.

REPRODUCCIÓN DE SONIDOS DE LA NATURALEZA

- · Pulse el botón FUNC repetidamente para seleccionar la función de sonido de la naturaleza.
- Pulse el botón ◄ o ➤ repetidamente para seleccionar un sonido de la naturaleza.

iPOD / iPHONE

externa.

Usted puede utilizar el dispositivo como una bocina para el iPod / iPhone. Antes del acoplamiento, seleccione un adaptador adecuado. Cada adaptador coincide con la forma de un iPod / iPhone particular, para fijar el dispositivo acoplado. Y el número de adaptador se encuentra en el panel posterior.

Sólo Conecta tu iPod / iPhone con un adaptador adecuado.

La unidad está equipada con 5 adaptadores:

Adaptador No.	Modelos	Capacidad
14	iPod touch	8GB, 16GB
15	iPhone 3G	8GB, 16GB
	iPhone 3GS	8GB, 32GB
17	iPod nano 4G	8GB, 16GB
18	iPod nano 5G	8GB, 16GB
19	iPhone 4	16GB, 32GB

NOTA:

- Conectar el iPod / iPhone sin adaptador apropiado puede dañar el dispositivo y el iPod /
- En el caso de que el adaptador suministrado no se ajusta a tu iPod / iPhone, ponerse en contacto con su distribuidor de iPod/iPhone

22.	ANTENA FM	(Ampliar y reubicar la antena cuando se escucha la radio.)
23.	ENTRADA DEL AUXILIAR	
24.	ENTRADA DE AUDÍFONO	
25.	COMPARTIMENTO DE BATERÍAS	

CONTROL REMOTO



1	BOTÓN STANDBY	(Cambie la unidad de estar encendida a estar en modo de espera.)
2	BOTÓN COLOR	(Activar la atmósfera luminosa y ajustar el color.)
3	BOTÓN de FUNCIÓN (FUNCTION)	(Selección de función)
4&6	BOTÓN » & M	(Saltar para buscar las estaciones de radio, ajustar las horas y minutos)
5	BOTÓN►Ⅱ	(Empezar o poner pausa en la reproducción musical.)
7	BOTÓN ■	(Detener la reproducción de sonido)
8&9	BOTÓN ଐ》◆ & ଐ》◆	(Ajustar el volumen)
10	BOTÓN ALARM OFF	(Apagar la alarma.)
11	BOTÓN ALARM 1	(Encender o apagar la Alarma 1)
12	BOTÓN ALARM 2	(Encender o apagar la Alarma 2)
13	BOTÓN MEMORY	(Memorizar una estación de radio)
14 y 15	BOTÓN MEM 🗘 & MEM 🖨	(Seleccionar una memoria)
16	BOTÓN LAMP ON/OFF	(Gire la lámpara de encendido y apagado; o lo que establece el sonido de la alarma, cambiar la función de encendido de luz encendido y apagado.)
17y18	BOTÓN ※ ♣ & ※ ●	(Ajuste la intensidad de la luz)
19	BOTÓN TIME	(Ajuste del tiempo.)

20	BOTÓN SNOOZE	(Suspender temporalmente la alarma)
21	BOTÓN SLEEP	(Ajustar el tiempo para sueño)

DISPLAY

1	(ALARMA 1)
Ō	(SONIDO DE ALARMA)
6	(RADIO)
*	(LÁMPARA)
N1 N2 N3 N4	(SONIDO DE LA NATURALEZA 1, 2, 3, 4.)
(())	(FM STEREO)
0	(iPOD/iPHONE)
	(DORMIR)
AUX	(AUXILIAR)
②	(ALARMA 2)
FM	(FM)
BO.C	(INDICADOR DE TEMPERATURA)
MEMORY	(INDICACIÓN DE MEMORIA)
<i>0</i> *2	(INDICATIVO DE INTENSIDAD)
18	(INDICADOR DE NIVEL DE SONIDO)
SNOOZE	(DORMITAR)

AJUSTAR EL VOLUMEN

La unidad debe estar encendida.

- 1. Pulse el botón VOL-/ VOL + (o / 록୬) ♣ en el control remoto) para ajustar el nivel de sonido.
- 2. El volumen ajustado se aplica a todas las funciones.
- 3. El volumen que ha establecido se guardará automáticamente y también como el volumen de la función de despertar.

ESCUCHE LA RADIO (FM)

- 1. Presione la tecla ALARM / OFF (o el botón 😃 en el control remoto) para encender la unidad.
- 2. Pulse el botón FUNC repetidamente para seleccionar la función FM.



CAMBIO DE ESTACIONES

Presione los botones (4 o) brevemente y la frecuencia dará un paso adelante o hacia atrás por cada pulsación.

CAMBIO AUTOMÁTICO

Presione y mantenga presionado el botón : IM o M por más de 2 segundos. El dispositivo buscará una estación más cercana de forma automática. Cuando se encuentra una emisora detectable y funcional para la radiodifusión se detendrá.

PARA MEJORAR LA RECEPCIÓN DE LA RADIO

Extienda la antena en toda su longitud, ajuste la orientación de la antena o re-ubicar el aparato para una recepción óptima.

Si la señal de radio es muy fuerte, un símbolo de música (() aparecerá en la pantalla.

ALMACENAR ESTACIONES DE RADIO EN LA MEMORIA

Usted puede guardar sus emisoras favoritas en la unidad.

- 1. Encienda la unidad y cambie al modo de radio pulsando el botón FUNC varias veces.
- 2. Adecuadamente sintonizar una emisora.
- 3. Pulse el botón MEMORY / HORA / (o el botón MEM en el control remoto), "MEMORY" aparece en la pantalla y "01" parpadeará.
- 4. Pulse el botón 1/DÓWN ALARMA o ALARMA 2/UP (o MEM + / MEM, en el control remoto) para seleccionar una dirección de memoria 01 a 20.
- 5. Pulse el botón MEMORY / HORA / (o el botón MEM en control remoto) para confirmar la operación y la estación se almacena.



NOTA:

- Esta operación se debe establecer sin ninguna interrupción.
- Si no hay entrada en menos de 5 segundos "MEMORIA 01" en el indicador de pantalla se apagara y no se podrá almacenar estaciones.

•

PREPARACIÓN Y CONEXIONES ELEGIR un lugar de instalación

Elija el lugar de instalación de su unidad con cuidado.

- Évite colocarlo bajo la luz directa del sol o cerca de una fuente de calor, como radiadores, estufas. También evitar lugares expuestos a la vibración y el exceso de polvo, calor, frío, humedad o moiado. Mantenga cualquier fuente de calor a distancia del aparato.
- El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras y no coloque objetos que contengan líquidos, como floreros, sobre el aparato.
- Asegúrese siempre de suficiente espacio (por lo menos 15 cm alrededor de 40 cm por encima y la cubierta de la lámpara) para la ventilación.
- Si la intensidad de la luz no es lo suficientemente brillante, le aconsejamos que se mueva el aparato cerca de la cama. Mantenga siempre el aparato por lo menos 40-50cm alejado de la cabeza.

CONECTE EL CABLE ELÉCTRICO

- Compruebe los datos de especificación de la fuente de alimentación (voltaje y frecuencia) si es compatible con el voltaje en el enchufe de la pared del hogar.
- El enchufe principal se utiliza como dispositivo de desconexión. El dispositivo de desconexión no debe ser obstruido y deberá permanecer fácilmente accesible.
- Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pellizcar especialmente en los enchufes, tomacorrientes y el punto donde salen del aparato.
- Al mover el cable de alimentación de la toma de corriente, siempre tire directamente del enchufe, nunca tire del cable.
- Desconecte el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.

BATERÍA DE RESERVA

Las baterías sólo funcionan para la memoria del reloj y de referencia. Funcionará si el cable de alimentación está desconectado. (Solo para memoria de la hora)

- 1. Utilice el pulgar para empujar la puerta de la batería.
- 2. Inserte correctamente 2 x baterías tipo "AA" en el compartimiento de la batería.
- 3. Cierre la tapa de la batería.



CONTROL REMOTO

Usted puede utilizar el aparato en una distancia con el control remoto. Dentro del rango efectivo, apunte el control remoto hacia el panel frontal del aparato.

ACTIVAR EL CONTROL REMOTO

La batería se ha instalado en la unidad de control remoto. Para activar la unidad de control remoto, retire la parte transparente en la parte inferior de la unidad (control remoto).

CAMBIE LA BATERÍA GASTADA

Si usted encuentra que el control remoto no funciona correctamente

- sin ningún obstáculo entre el control remoto y el aparato:
- sin ningún tipo de aparato que genera rayos infrarrojos se estén cerca;
- con una distancia corta entre el control remoto y el aparato;

Reemplazar la batería inmediatamente.

- 1. Use su uña para insertar, presionar y jalar "A" de la bandeja de la batería
- 2. Coloque una batería CR2032 (3V) (no incluida) en la bandeja de la batería con el positivo hacia arriba (hacia usted).
- 3. Inserte la bandeja de la batería nuevamente

PRECAUCIONES EN LAS BATERÍAS

- Coloque las baterías nuevas con sus polaridades ("+" y "-") alineados correctamente.
- No utilice la batería de nuevas y viejas. Además, nunca mezcle pilas de distinto tipo, tales como las pilas alcalinas y pilas de níquel. Use baterías del mismo tipo.
- Consulte las precauciones en las etiquetas cuando se utilizan pilas recargables o no Recargables.
- Si el aparato no se va a utilizar por un período de tiempo prolongado, retire todas las pilas y guárdelas en un lugar fresco y seco.
- No caliente ni desmonte las pilas y no tire las pilas viejas al fuego.
- Cuando la unidad de control remoto no se va a utilizar durante mucho tiempo (más de un mes), retire las baterías para evitar que se escurra. Si llegase a tener fugas, limpie el líquido dentro del compartimiento de la batería y reemplace las baterías por otras nuevas.
- Deseche las baterías de acuerdo a los aspectos y disposiciones ambientales de su localidad.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN CA

Desenrolle el cable de poder y extenderlo en toda su longitud. A continuación, conecte el cable de alimentación a cualquier toma de corriente CA conveniente.

Para desconectar el aparato completamente, debe desenchufar el cable de alimentación.

CARACTERÍSTICAS DEL AUDÍFONO

Queremos que sus oídos estén sanos de por vida. Después de oír durante mucho tiempo los audífonos los daños causados por el ruido a menudo no son detectados hasta que sea demasiado tarde, le recomendamos que evite la exposición prolongada a un ruido excesivo. Para establecer un nivel de seguridad: Inicie su control de volumen a un nivel bajo, poco a poco aumentar el sonido hasta que pueda escuchar de forma cómoda, clara y sin distorsión. Una vez que haya establecido un nivel de sonido agradable, salir de la configuración de volumen.

NOTA:

El nivel de volumen se mantendrá en buen nivel hasta que las baterías sean desechadas. Siempre configure el volumen con el control de volumen antes de conectar los auriculares.

ENCIENDE O EN ESPERA (STANDBY)

Cuando el aparato está encendido, presione la tecla ALARM / OFF () (o el botón () del control remoto) para encender la unidad o se establece en modo de espera.

AJUSTE DE LA HORA

La primera vez que enciende la unidad aunque tenga las dos fuentes de alimentación (CA y baterías) es necesario ajustar la hora correcta en la unidad.

La unidad debe estar en modo de espera.

- 1. Mantenga presionado el botón SLEEP durante aproximadamente 2 segundos para cambiar entre el formato de 12 horas o 24 horas.
- 2. Pulse el botón MEMORY / HORA / (o el botón TIME en el control remoto) para entrar en la interfaz de programación de tiempo y los dígitos de la hora parpadearán. : Presione los botones » o 🙀 para ajustar la hora.
- 3. Pulse el botón MEMORY / HORA / (o el botón TIME en el control remoto) y los dígitos de los minutos parpadearán. Presione el botón » o 🙀 para ajustar los minutos.
- 4. Pulse el botón MEMORY / HORA / (o el botón TIME en el control remoto) para confirmar la operación.

O no tocar ningún botón y esperar unos 7 segundos, el ajuste de hora será memorizada y la unidad saldrá de la interfaz de configuración de la hora.

SELECCIONE UNA FUNCIÓN

La unidad debe estar encendida.

Pulse el botón FUNC varias veces y las funciones entraran en un ciclo de la siguiente manera: